



# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY



Januar 2005

01-030-0012-0  
01-030-0027-0


## Anleitung Bordnetzsteckdose Anbauset

### Lieferumfang:

- 1 x Bordnetzsteckdose vormontiert mit Halter
- 1 x Lenkerschelle gummiert 12mm
- 2 x Kabelabzweiger
- 2 x Kabelverbinder Buchse
- 2 x Anschlussleitung (rot u. schwarz)
- 1 x Isolierschlauch

bei 01-030-0027-0 zusätzlich:

- 1 x Sicherungshalter
- 1 x Flachsicherung 15A
- 2 x Kabelverbinder

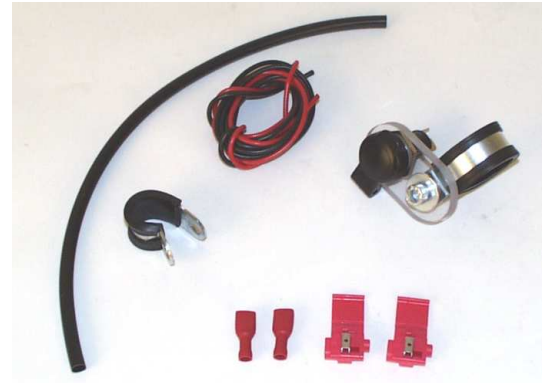

### Montage:

Der Anschluss an das Bordnetz erfolgt mittels der beiden beiliegenden Leitungen 1-Ader in rot und schwarz. Sie haben die Möglichkeit mit den beiden Kabelabzweigern direkt zwei Leitungen anzuzapfen. Bedenken Sie bitte bei der Wahl der anzuzapfenden Leitungen, ob die Bordnetzsteckdose mit Dauerplus oder über das Zündschloss geschaltet mit Strom versorgt werden soll. Setzen Sie bei 01-030-0027-0 die Sicherung bitte in die Plusleitung ein.

Den Masseanschluss können Sie sowohl an einer beliebigen Masseleitung, als auch direkt an der Batterie vornehmen.

Ziehen Sie bitte über die beiden Anschlussleitungen den beiliegenden Isolierschlauch, um die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen.

Die Bordnetzsteckdose kann entweder wie bereits vormontiert mit der großen Lenkerschelle an einem Rohrlenker  $\varnothing$  22mm befestigt werden, oder nach Umrüstung auf die Lenkerschelle  $\varnothing$  12mm an einer Lenkermittel-Strebe montiert werden.

### ACHTUNG:

+ 12V

Masseanschluss

