

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

November 2001

01-040-1266-0


Anleitung Motorschutz BMW F650 GS Kohle - Aramid

Lieferumfang:

1 x Motorschutz BMW F650 GS
Kohle - Aramid vormontiert



Montage:

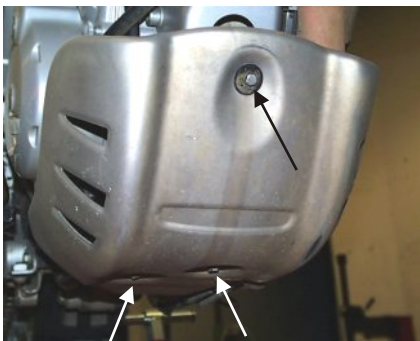

Demontieren Sie bitte zuerst den originalen Motorschutz Ihrer BMW F650 GS /DAKAR.

Nun können sie den Kohle-Aramid Motorschutz ähnlich zum Originalen montieren:

Hinten wird der Kohle-Aramid Motorschutz mit den beiden gummierten Schellen (um die Rahmenunterzüge) montiert und vorne wird der Motorschutz analog zum Originalen mit einer Schraube Linsenkopf Innensechskant M6x25 am Motorträger befestigt.

