



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

August 2003

01-040-1280-0

Anleitung Motorschutz Yamaha XT600

Lieferumfang:

- 1 x Motorschutz Alu
- 1 x Motorschutz Halter
- 2 x Schraube Senkkopf M6x40
- 2 x Schraube Innensechskant M6x20
- 2 x Schraube Linsenkopf M6x16
- 4 x U-Scheibe groß M6



Vorbereitung:


Demontieren Sie bitte Ihren serienmäßigen Unterfahrschutz an den vier Haltepunkten.

Montage:

1.) Montieren Sie bitte den Motorschutz-Halter mit zwei Schrauben Innensechskant M6x20. Achten Sie bitte dabei darauf, dass die Laschen wie abgebildet oben liegen.

2.) Montieren Sie jetzt bitte den Motorschutz folgendermaßen:

- Vorne: zwei Schrauben Linsenkopf M6x16 mit zwei U-Scheiben groß M6
- Hinten: zwei Schrauben Senkkopf M6x40 mit zwei U-Scheiben groß M6

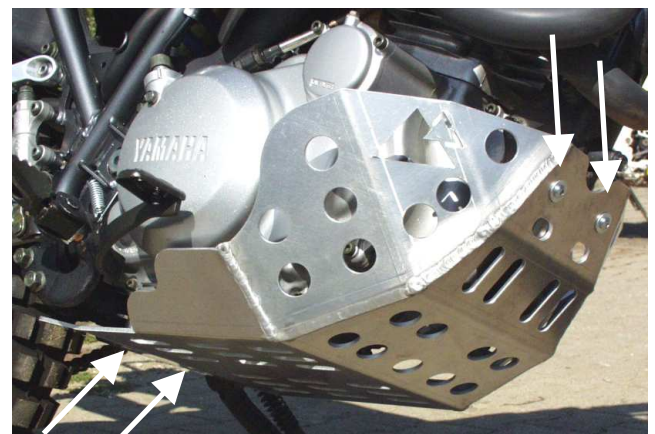

Hinweis:

Die Laschen auf der Innenseite des Motorschutzes können leicht (nach innen) abstehen. Dies beeinträchtigt nicht die Schutzwirkung oder des Motorschutzes, sondern ist lediglich fertigungstechnisch bedingt.

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.