



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY


Dezember 2001

01-040-1402-0

Anleitung Kettenschutz Honda TransAlp 2000

Lieferumfang:

- 1 x Kettenschutz
- 1 x Kettenschutz Abstützung
- 4 x Schraube Linsenkopf M6x10
- 2 x Mutter selbstsichernd M6
- 2 x U-Scheibe klein M6
- 2 x U-Scheibe groß M6

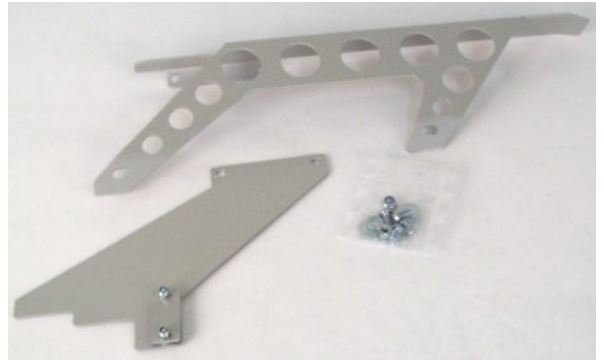

Montage:

1.) Demontieren Sie bitte den originalen Kettenschutz Ihrer Honda TransAlp 2000.

2.) Montieren Sie dann bitte den Kettenschutz mit der Kettenschutz Abstützung vor. Die beiden Teile werden mit zwei Schrauben Linsenkopf M6x10, den beiden Muttern selbstsichernd M6 und den beiden kleinen U-Scheiben M6 verschraubt. Achten Sie hierbei bitte darauf, dass die Abstützung von außen an den Kettenschutz angeschraubt wird. Die Schraubenköpfe sollen auf der Innenseite des Kettenschutzes liegen und die U-Scheiben unter den Muttern (also außen) montiert werden.



3.) Montage am Motorrad:
Der vormontierte Kettenschutz wird mit der, an der Abstützung bereits montierten Klemmung, auf die Haltetasche des Rahmens aufgeschoben, und anschließend mit zwei Schrauben Linsenkopf M6x10 und U-Scheiben groß M6 festgeschraubt.